


27.06.2016

Od początku roku 2016 dostęp do usług naszej sieci jest odpłatny.

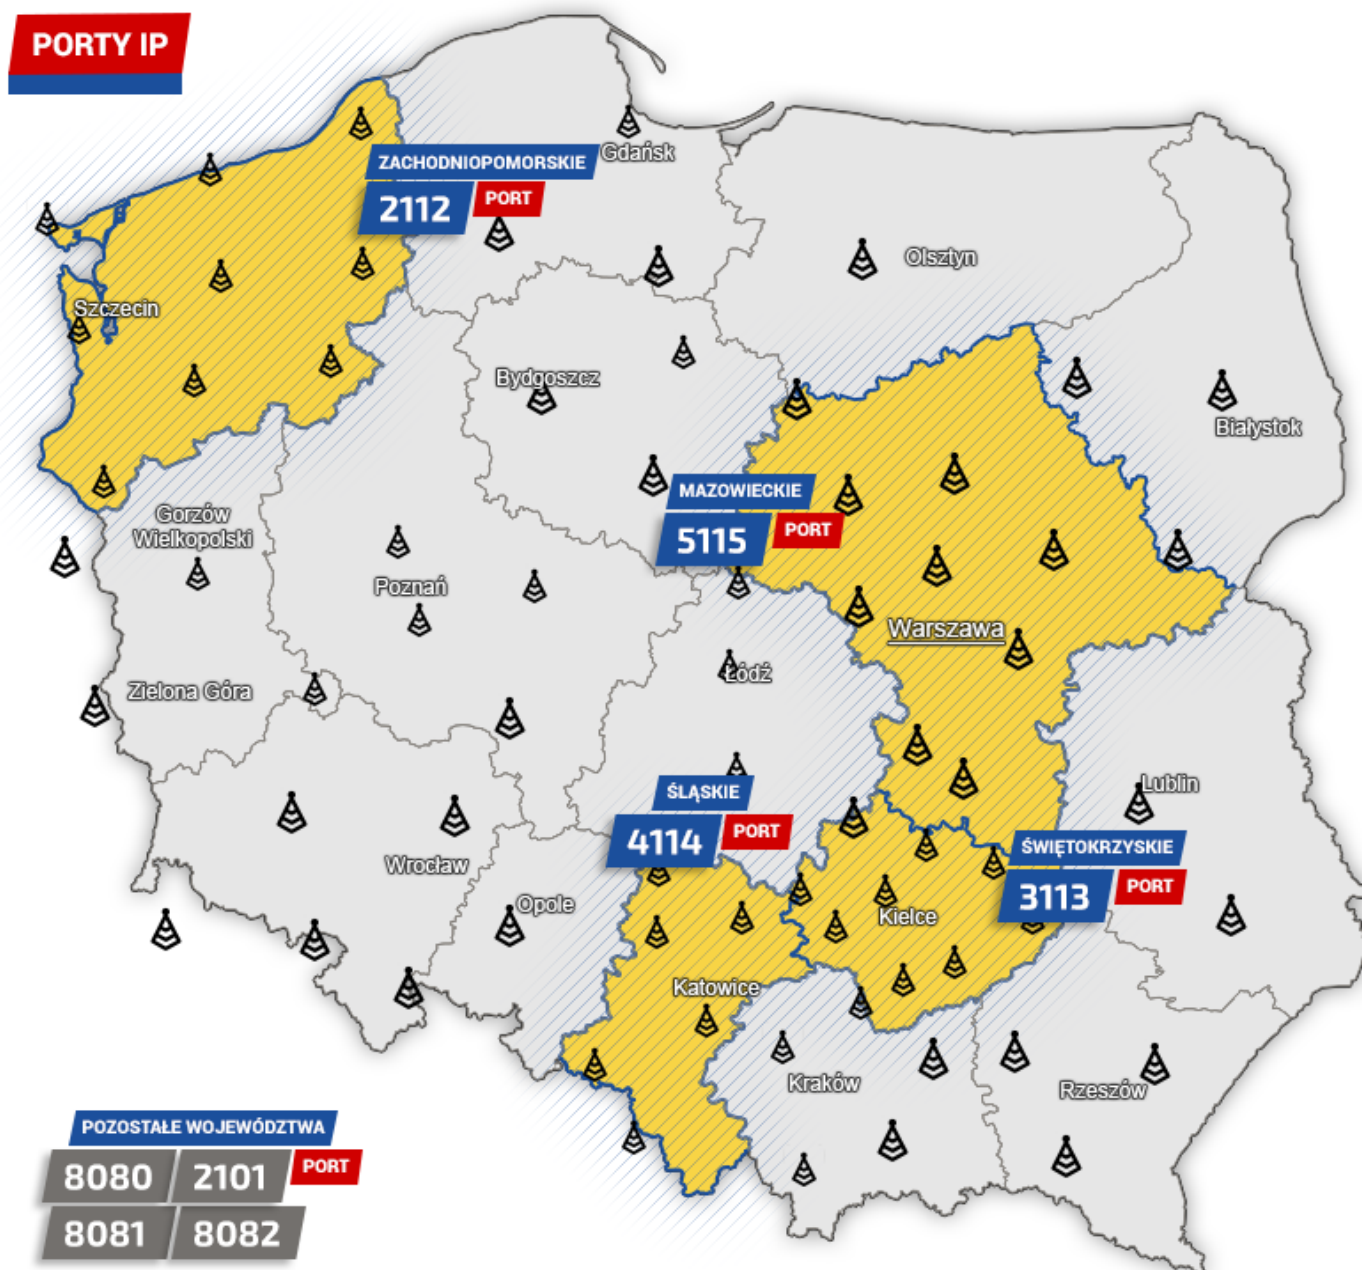

Powyższa mapa pokazuje cztery obszary działania naszej sieci: woj. zachodniopomorskie, woj. świętokrzyskie, woj. śląskie i pozostałą część kraju. Tak też podzieliliśmy opłaty za dostęp do usług naszej sieci.

I. Województwo zachodniopomorskie

RTN i RTK (korekty z pojedynczych stacji oraz korekty sieciowe typu VRS będą dostępne na jednym nowym numerze portu)

NTRIPCaster:

Punkty montowania:

IP: **194.24.244.35** PORT:
2112

VRS_CM Rx
VRS_CM R
VRS_RTCM_3_1
VRS_RTCM_2_3

DEBN_RTCM_3_1	DEBN_ CM Rx
SWIN_RTCM_3_1	SWIN_ CM Rx
SZCZ_RTCM_3_1	SZCZ_ CM Rx
KOLO_RTCM_3_1	KOLO_ CM Rx
LOBE_RTCM_3_1	LOBE_ CM Rx
SLAW_RTCM_3_1	SLAW_ CM Rx
WALC_RTCM_3_1	WALC_ CM Rx
SZEK_RTCM_3_1	SZEK_ CM Rx
CHOS_RTCM_3_1	CHOS_ CM Rx

Klienci z opłaconą i aktywną subskrypcją wykonujący pomiary w zachodniopomorskim powinny zmienić port na **2112 i wybrać właściwy punkt montowania.**

II. Województwo świętokrzyskie

RTN i RTK (korekty z pojedynczych stacji oraz korekty sieciowe typu VRS będą dostępne na jednym nowym numerze portu)

NTRIPCaster:

Punkty montowania:

IP: **194.24.244.35** PORT:
3113

VRS_CM Rx
VRS_CM R
VRS_RTCM_3_1
VRS_RTCM_2_3

KIEL_RTCM_3_1	KIEL_ CM Rx
WLOS_RTCM_3_1	WLOS_CM Rx
KONS_RTCM_3_1	KONS_ CM Rx
SAND_RTCM_3_1	SAND_ CM Rx
TOLA_RTCM_3_1	TOLA_ CM Rx
SIDU_RTCM_3_1	SIDU_ CM Rx
BUSK_RTCM_3_1	BUSK_ CM Rx
OSSW_RTCM_3_1	OSSW_ CM Rx
MAJK_RTCM_3_1	MAJK_ CM Rx
JEOW_RTCM_3_1	JEOW_ CM Rx

Klienci z opłaconą i aktywną subskrypcją wykonujący pomiary w świętokrzyskim powinny zmienić port NTRIPCastera na **3113 i wybrać właściwy punkt montowania.**

III. Województwo śląskie

RTN i RTK (korekty z pojedynczych stacji oraz korekty sieciowe typu VRS będą dostępne na jednym nowym numerze portu)

NTRIPCaster:

Punkty montowania:

IP: **194.24.244.35** PORT:
4114

VRS_CM Rx
VRS_CM R
VRS_RTCM_3_1
VRS_RTCM_2_3

BORO_RTCM_3_1	BORO_ CM Rx
JAWO_RTCM_3_1	JAWO_ CM Rx
MIED_RTCM_3_1	MIED_ CM Rx
WDSL_RTCM_3_1	WDSL_ CM Rx
LGOC_RTCM_3_1	LGOC_ CM Rx

Klienci z opłaconą i aktywną subskrypcją wykonujący pomiary na śląsku powinny zmienić port NTRIPCastera na **4114 i wybrać właściwy punkt montowania.**

IV. Województwo mazowieckie (od 05.06.2017)

RTN i RTK (korekty z pojedynczych stacji oraz korekty sieciowe typu VRS będą dostępne na jednym nowym numerze portu)

NTRIPCaster:

Punkty montowania:

Korekty powierzchniowe **GPS/GLONASS**

VRS_CM Rx

VRS_RTCM_3_1

Korekty z pojedynczych stacji

GPS/GLONASS

**GPS/GLONASS/
GALILEO/BEIDOU**

IP: **194.24.244.35** PORT:
5115

GARW_RTCM_3_1	GARW_CM Rx
KORA_RTCM_3_1	KORA_CM Rx
PLON_RTCM_3_1	PLON_CM Rx
WEGR_RTCM_3_1	WEGR_CM Rx
MAGN_RTCM_3_1	MAGN_CM Rx
ZURO_RTCM_3_1	ZURO_CM Rx
NIEP_RTCM_3_1	NIEP_CM Rx

Klienci z opłaconą i aktywną subskrypcją wykonujący pomiary w mazowieckim powinny zmienić port NTRIPCastera na **5115 i wybrać właściwy punkt montowania.**

V. Pozostała część kraju (szary kolor na mapie)

UWAGA: Stacje z podsieci zachodniopomorskiej, świętokrzyskiej i śląskiej zostały wyłączone z tej części.

W tej części korekty RTN i korekty RTK z pojedynczej stacji są udostępniane na oddzielnych portach.

RTN IP: **194.24.244.35** PORT: **8080, 2101, 2102**

RTK IP: **194.24.244.35** PORT: **8081 (północ), 8082 (południe)**

NTRIPCaster:

Punkty montowania:

RTN IP: **194.24.244.35** PORT:
8080, 2101**VRS_RTCM_3_1**
VRS_RTCM_2_3
VRS_POJ_3_1
VRS_RTCM31_FKP
VRS_CMRx
VRS_CMR
VRS_GIS
GIS**2102**

do usunięcia w niedługim czasie:

Slask_VRS_CMRx
Slask_RTCM_3_1
Slask_RTCM_2_3
VRSNET_Polska_test_CMRx
Sla_Swi_Mal_RTCM31
Sla_Swi_Mal_RTCM23
Sla_Swi_Mal_CMRx
VRSNET_Polska_test_RTCM31
VRSNET_Polska_test_RTCM23
VRSNET_Polska_test_CMR_PlusRTK IP: **194.24.244.35** PORT:
8081
(północ),

BDGO_RTCM_3_1	BDGO_CMRx
GDSK_RTCM_3_1	GDSK_CMRx
POZN_RTCM_3_1	POZN_CMRx
OLSZ_RTCM_3_1	OLSZ_CMR_x
BIAL_RTCM_3_1	BIAL_CMR_x
LMZA_RTCM_3_1	LMZA_CMRx
SIEM_RTCM_3_1	SIEM_CMRx
KWID_RTCM_3_1	KWID_CMRx
BRUS_RTCM_3_1	BRUS_CMR_x
CIEN_RTCM_3_1	CIEN_CMRx

RTK IP: **194.24.244.35** PORT:
8082
(południe)

NOWI_RTCM_3_1 NOWI_CM Rx
WWEK_RTCM_3_1 WWEK_CM Rx

NWSC_RTCM_3_1 NWSC_CM Rx
NWTR_RTCM_3_1 NWTR_CM Rx
TRNW_RTCM_3_1 TRNW_CM Rx
OSTR_RTCM_3_1 OSTR_CM Rx
ZAMO_RTCM_3_1 ZAMO_CM Rx
KRAK_RTCM_3_2 KRAK_CM Rx
RADO_RTCM_3_1 RADO_CM Rx
ROPC_RTCM_3_1 ROPC_CM Rx
WRZO_RTCM_3_1 WRZO_CM Rx
LGNA_RTCM_3_1 LGNA_CM Rx
LUBN_RTCM_3_1 LUBN_CM Rx
OLES_RTCM_3_1 RADO_CM Rx
KRAK_RTCM_2_1 OLES_CM Rx
JARW_RTCM_3_1 JARW_CM Rx
TYLE_RTCM_3_1 TYLE_CM Rx
LODZ_RTCM_3_1 LODZ_CM Rx
LADZ_RTCM_3_1 LADZ_CM Rx

Zespół VRSNet.pl